


## Handleiding voor opstellen Flex-2.1 units:

1. Positieplaat klaarleggen en vlak stellen.

Hartafstand lengte is 5440mm, de afstand van de buitenkant van de positieplaat tot buitenkant van de unit is 165mm

Onderaanzicht:

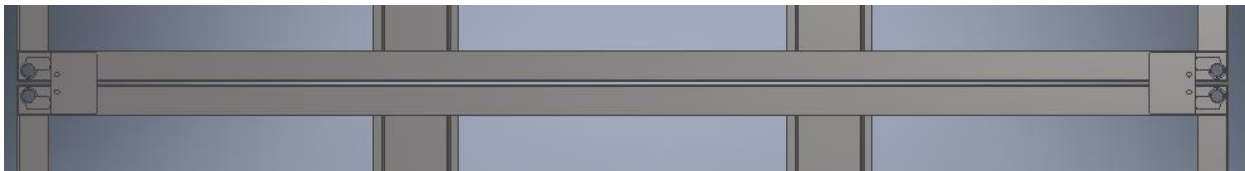

2. Geschakelde units altijd plaatsen met een tussenruimte van 14 mm. Het is belangrijk om deze afstand te handhaven i.v.m. de maatvoering van de belegstukken en andere afdichtingen. Het frame dient op 6 plaatsen en om de 300 cm te worden ondersteund en waterpas te worden afgesteld. Dit kan bijvoorbeeld door kunststof tegels op de hoeken en in het midden van de beide langsliggers toe te passen. Desgewenst kunnen kleine ongelijkheden met vulplaatjes worden uitgevuld.
3. Geschakelde units horizontaal koppelen d.m.v. positieplaten met kegels. Door de units waterpas op de kegelplaten te plaatsen ontstaat automatisch de juiste hartafstand van 14 mm.

4. De units eveneens verticaal koppelen d.m.v. positieplaten met kegels aan zowel de boven- als de onderzijde van de positieplaten. De bovenste units aan de bovenzijde met elkaar verbinden d.m.v. boutklemmen.
5. Aan de binnenzijde in de tussenruimte dienen de open units te worden voorzien van luchtdicht gesloten-cellig poly-urethaan schuim om tocht te weren. Vervolgens dienen de openingen bij vloer, dak en kopzijden van de juiste geïsoleerde belegstukken en dichtingen te worden voorzien.
6. De onderzijde van de vloer is voorzien van sendzimir verzinkte stalen beplating. Denk aan omhoog stekende delen in verband met kans op beschadiging van de onderzijde van de vloer.
7. De voeding voor de elektrische voorziening kan zowel aan de zijkant van de unit als aan de onderzijde naar binnen worden gebracht. Hiervoor kunnen verloopkabels van CEE-32A 5-polig naar WAGO 831 5-polig à 6m1 worden meegeleverd.
8. Voor de diverse configuraties van geschakelde units kunnen de standaard voorgemonteerde Male-Female WAGO 831 5-polige aansluitkabels zonder extra verloopkabel van de ene naar de andere unit worden gebracht en in de hoekkolom worden aangesloten. Hetzelfde geldt voor het doorlussen vanaf de onderzijde naar de bovenzijde.

9. Eventuele sanitaire aansluitingen kunnen op de kopzijde van de unit worden aangesloten. Hiervoor is een in de wand verzonken voorziening opgenomen. Voor de wateraansluiting is een voorziening d.m.v. een 1/2" binnendraad aansluiting opgenomen. De afvoerleiding kan d.m.v. een 110mm PVC mof met rubber ring op de aanwezige afvoerleiding worden aangesloten.

#### OPMERKING:

De units altijd met gesloten deuren en waterpas wegzetten, ook wanneer deze in opslag komen te staan. Dit is belangrijk om schade te voorkomen en te voorkomen dat deuren gaan klemmen aan de onderzijde.